R1976 横2連ペーパーホルダー(半埋込み) 施工・取扱説明書

この度は当社製品をご購入頂き、誠にありがとうございました。
はじめに本紙取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守り正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。
尚、不適切な仕様により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、
あらかじめご了承ください。

⚠注 意　用途以外のご使用はしないで下さい。事故の原因になります。

- 強度の弱い、壁裏に補強のついていない壁には取付けないでください。
- 取付けの際には完全に固定してください。本体及び取付座の固定が不完全な場合、ガタツキの原因となります。
- 本製品に登ったり、ぶら下がったりしないで下さい。
- 本製品に10kgf以上の荷重を加えないで下さい。破損の原因となります。

※最終ご使用者へ本紙をお渡し下さい

取付方法

取付壁穴開口推奨寸法：H148×W294×D42mm

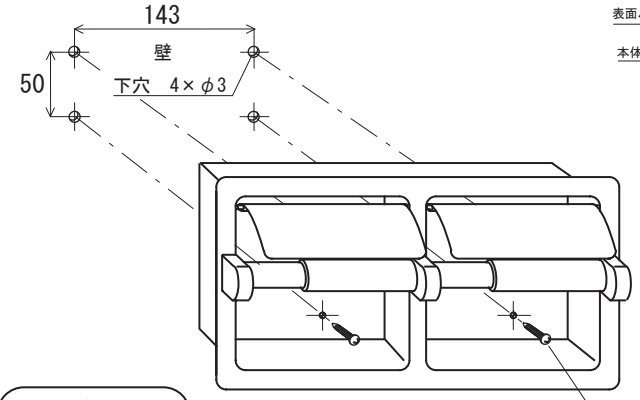

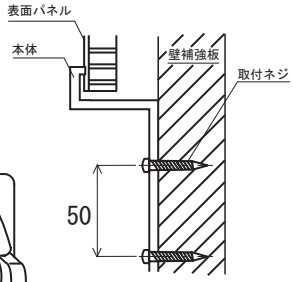

付属品-取付ネジ4本(4×25 ⊕ナベタッピングネジ)

完成図

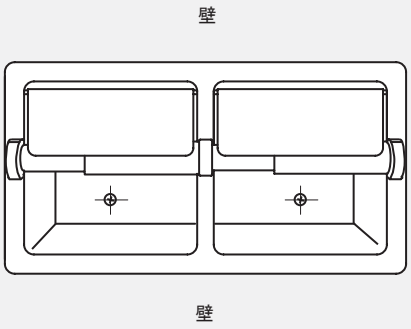

説明

・壁裏に補強材がセットされているパネルの表面に、取付位置を決めます。
　※裏補強の無い石膏ボードには樹脂プラグをご使用になることをお勧めします。
・取付位置にキリ、ドリル等でφ3m/m程度の下穴を開け、上図の取付ネジ(4本)にて本体を固定してください。
　最後に緩み・ガタツキ等無いか確認してください。

ご使用方法

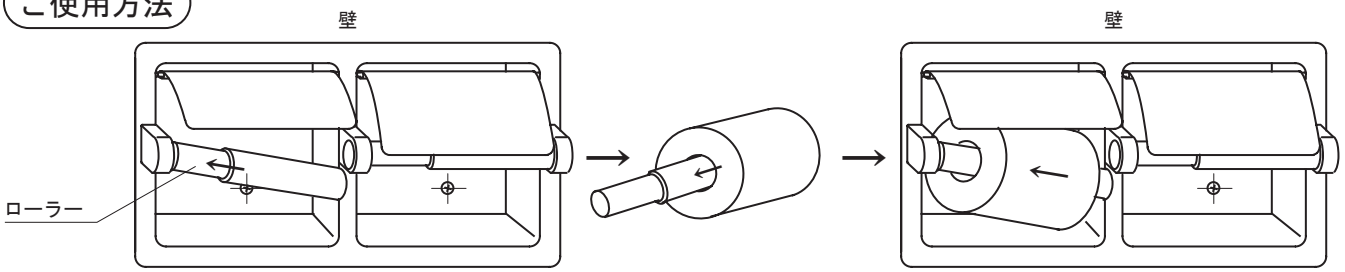

説明

①ローラーを左右どちらかに寄せ縮めて外してください。(ローラー内スプリングに入っており収縮します)
②取外したローラーに新しいトイレットペーパーを通してください。
③新トイレットペーパーを通した状態のローラーを①と同じ方法で本体に取付してください。

本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。

お手入れ方法

- 通常は柔らかい布などで拭いてください。尚、汚れがひどいときは中性洗剤をしみこませた布等で速やかに汚れをとり、水又はお湯で洗浄し乾いた布等で拭き取って下さい。(シンナー・ベンジン・油類は使用しないで下さい。)
- クレンザーやみがき粉など粒子の粗い洗剤やナイロンたわしなどは使用しないでください。
  本製品の表面を傷つける恐れがあります。
- 酸性・アルカリ性有機溶剤の含まれる洗剤及び薬品は使用しないでください。
  本製品に、変色・割れ・光沢消失を起こす恐れがあります。
- 掃除の際、本製品に上記洗剤及び薬品がついた場合は、ただちに水又はお湯にて洗浄してください。
- 入浴剤をご使用の場合は、入浴後必ず入浴剤を洗い流し柔らかい布等で拭き取って下さい。

株式会社リライアンス
Reliance Incorporated

本説明書が見づらくなった場合には、お買い上げ店へご請求下さい。